Moulinex

4 51

471

optiquick

ORIGINALE

non spedire

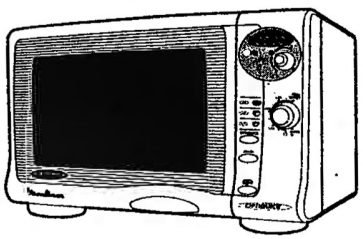

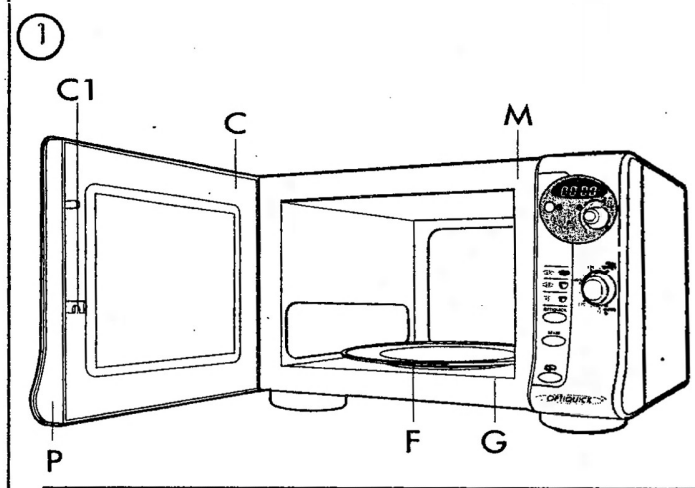

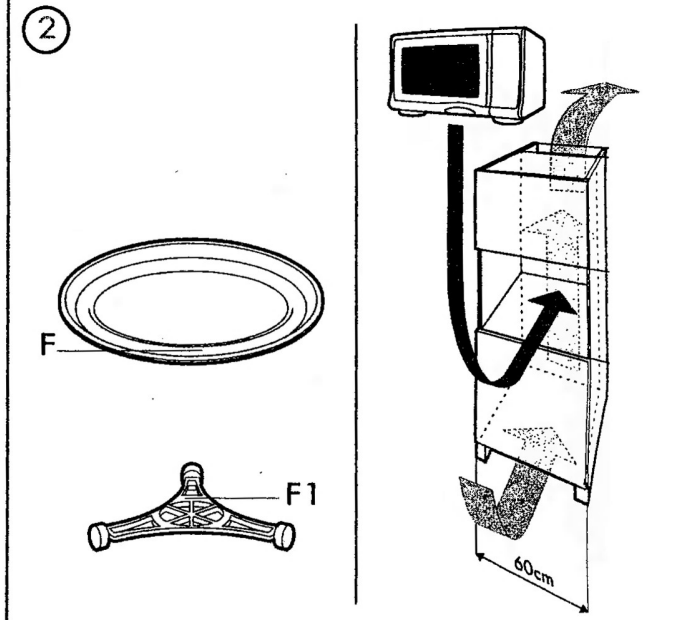

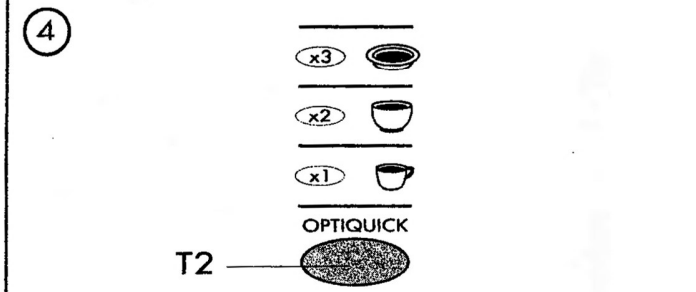

2

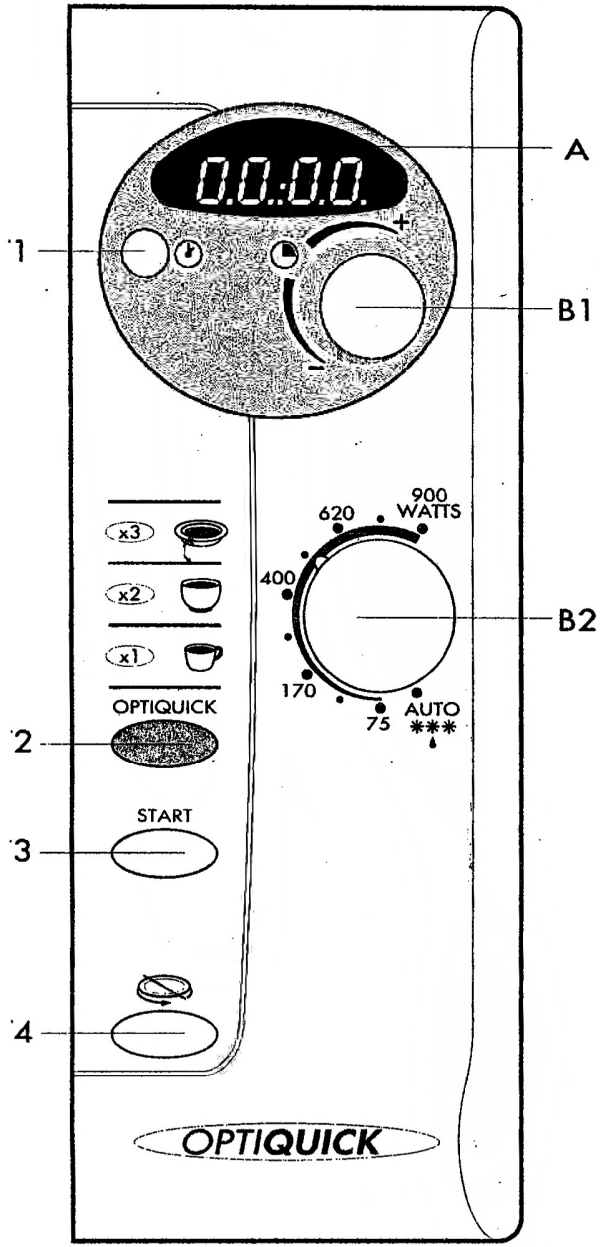

3

OPTIQUICK

MICRO-ONDE Italiano p. 6

Moulinex

Grazie per aver scelto un apparecchio della gamma **Moulinex**. In tutto il mondo, **Moulinex** cerca di offrirvi il vantaggio del suo know-how restando attenta alle esigenze dei consumatori.

Sommario

. **Descrizione** pag 6
. **Installazione** pag 7
1. Connessione pag 7
2. Installazione pag 7
. **Consigli per la sicurezza** pag 8
. **Prima del primo utilizzo** pag 9
1. Montaggio del piatto rotante pag 9
2. Regolazione dell'orologio pag 10
. **Messa in funzione** pag 10
- **Osservazioni** pag 10
- **Funzionamento dell'apparecchio** pag 11
1. Scongelamento pag 11
2. Cottura microonde pag 12
3. Funzione «OPTIQUICK» pag 12
4. Funzione «ARRESTO PIATTO GIREVOLE» pag 13
. **Consigli pratici** pag 13
. **Pulizia** pag 14
. **Manutenzione** pag 14
. **Se il vostro apparecchio non funziona, che fare?** pag 14
. **Istruzioni per lo smaltimento dei rifiuti** pag 15

Descrizione

Familiarizzate con le diverse parti e accessori del vostro dispositivo e assicuratevi per precauzione (sebbene tutti i nostri dispositivi siano controllati durante tutta la loro produzione) che non presenti segni di deterioramento né all'interno né all'esterno (porta deformata, cerniere delle porte deformate, ecc.).
Se notate un'anomalia, non mettetelo in funzione e fatelo controllare da uno specialista autorizzato Moulinex (vedere elenco nel libretto «Servizio Moulinex»).
Aprite il lembo del manuale, le cifre numerate in rosso illustrano le componenti e le funzioni descritte nelle pagine seguenti.

(1) **1/ Dispositivo**

C Porta
C1 Serratura della porta
D Pannello di controllo
G Base
M Ingresso del microoode
P Maniglia della porta

(5) **2/ Pannello di controllo**

A Schermo
B1 Bottone di programmazione del tempo di cottura (da 0 a 60 min.) e regolazione dell'ora
B2 Bottone di selezione della potenza microonde.
T1 Tasto d'accesso alla modalità orologio
T2 Tasto d'avvio funzione «OPTIQUICK»
T3 Tasto d'avvio microonde
T4 Tasto d'arresto piatto rotante

(2) **3/ Accessori**

F Piatto rotante
F1 Traino del piatto rotante

Installazione

1/ Connessione

L'etichetta incollata sul retro dell'apparecchio indica:
- la tensione nominale di alimentazione: 230 V (utilizzare l'intervallo da 207 V a 243 V) o 240 V (utilizzare l'intervallo da 216 V a 254 V).
- la potenza restituita: esempio: MW Output power/potenza restituita M.O.: 900W. Questo valore è scritto nella parte inferiore dell'etichetta.
Verifica che la tensione di alimentazione del tuo dispositivo corrisponda a quella del tuo impianto elettrico. Per una buona sicurezza, dovete **tassativamente** collegare il dispositivo a **una presa di corrente con messa a terra che soddisfi gli standard elettrici.** Evitare qualsiasi installazione elettrica non conforme.
Qualsiasi errore di connessione invalida la garanzia.
Assicuratevi che l'amperaggio indicato sul contatore elettrico e sull'interruttore differenziale sia di **16 A.**
Quando collegate il microonde, la luce e la ventilazione possono funzionare per una frazione di secondo. Ciò non ha conseguenze per il vostro dispositivo.

2/ Installazione

Fare attenzione a non bloccare le aperture di ventilazione del dispositivo e a non consentire l'ingresso di liquidi. Installatelo abbastanza lontano da qualsiasi fonte di calore.
A seconda della disposizione della vostra cucina, potete:
- **posizionare** il dispositivo su una superficie di lavoro. Controllarne attentamente la stabilità.

(3) - **installarlo in un mobile:**

Il vostro mobile deve essere dotato di colonna ventilata con sezione di almeno 650 cm².
Per un mobile largo 60 cm, la distanza tra il fondo del mobile e la parete dovrebbe essere di circa 12 cm.
L'altezza minima "H" della nicchia deve essere di 35 cm per un apparecchio da 17 L e di 38 cm per un apparecchio da 27 L.

È fondamentale eliminare ogni separazione tra la nicchia che accoglie il microonde e la colonna ventilata.
Se nello stesso mobile è installato un forno tradizionale, il microonde deve essere posizionato sotto.

Consigli per la sicurezza

1. Il vostro elettrodomestico è destinato esclusivamente alla cottura, al riscaldamento o allo scongelamento degli alimenti.

2. Evitare di toccare le superfici calde dell'apparecchio mentre è in funzione.

3. Non utilizzare il microonde a vuoto. Deve contenere una preparazione. Altrimenti rischiate di danneggiarlo e quindi di ridurne la durata. Se ciò accade, il vostro dispositivo è dotato di protezione termica che ne interrompe automaticamente il funzionamento. È quindi necessario aprire la porta del microonde e attendere 15 minuti il reinserimento della sicurezza termica per poterla riutilizzare.

4. Il vostro apparecchio ha un'elevata potenza microonde e consente di scongelare, riscaldare e cuocere gli alimenti molto più rapidamente rispetto ai metodi di cottura tradizionali.
Per determinare i tempi di cottura corrispondenti alle vostre preparazioni, seguite i consigli sulle confezioni dei piatti pronti e dei prodotti surgelati:
pizze, crostate, crêpe, croque-monsieur, piatti pronti, sfogliatine, pasticcini, ecc.
Si prega di notare che i tempi vengono spesso indicati per forni a microonde con una potenza di 650 W, anche nei libri di cucina per microonde venduti nelle librerie. Se il tuo dispositivo ha una potenza superiore (900W, 1100W o altro), riducete proporzionalmente il tempo come indicato di seguito.

$$\text{Tempo di cottura da programmare} = \frac{\text{Potenza indicata sull'imballaggio in watts}}{\text{Potenza restituita dal vostro apparecchio in watts}} \times \text{Tempo indicato sull'imballaggio}$$

Esempio: $\frac{650 \text{ Watts}}{900 \text{ Watts}} \times 3 \text{ min} = 2 \text{ minuti programmati}$

In assenza di indicazioni precise sul tempo da programmare, scegliere sempre un tempo breve, eventualmente prolungabile. Dividete per almeno tre i tempi di cottura o riscaldamento che conosci per un forno tradizionale.
Non programmare più del tempo necessario. In questo modo eviterete il rischio di cottura eccessiva o carbonizzazione se dimenticate di prepararlo nel microonde.

5. La porta dovrebbe chiudersi liberamente
Non inserire oggetti tra la porta e il frontale (strofinacci, guanti da cucina, stoviglie troppo grandi, ecc.)
Se la porta non è chiusa correttamente, un blocco di sicurezza rende impossibile l'avviamento.

6. Non utilizzare il microonde per:
- Friggere perché non è possibile controllare la temperatura dell'olio o del grasso (rischio di accensione spontanea dell'olio).
- Cuocere o riscaldare uova con guscio, uova sode con o senza guscio o lumache alla borgognona, potrebbero scoppiare;
- Riscaldamento di contenitori ermetici: biberon, vasetti, biberon. Ricordate di aprirli.
- Cuocere cibi con guscio (castagne), senza fare un taglio.

7. Temperatura degli alimenti: biberon, pentolini, ecc.
- Prima di riscaldarli, togliere le tettarelle dai biberon e i coperchi dai pentolini.
- Grazie alle proprietà della cottura a microonde, si riscalda solo il cibo. Pertanto, il contenitore può essere freddo o tiepido anche se il cibo in esso contenuto è caldo.
- Per evitare il rischio di scottature, mescolare sempre prima di servire e controllare attentamente la temperatura; soprattutto per gli alimenti destinati ai bambini: piccoli barattoli, biberon...
- Agitare bene le bottiglie e versare qualche goccia di liquido sul dorso della mano.

8. Riscaldamento di liquidi
Quando si riscaldano liquidi (acqua, caffè, tè, latte, ecc.) si può verificare un ritardo nell'ebollizione, che provoca un improvviso aumento del liquido quando si rimuove il contenitore dall'apparecchio. Per evitare questo fenomeno fisico, immergere sempre un cucchiaio **di plastica** o un bastoncino di vetro nel liquido da riscaldare.

9. Contenitori usa e getta
Non lasciare l'apparecchio in funzione senza sorveglianza quando gli alimenti vengono riscaldati o cotti in contenitori usa e getta di plastica, carta o altro materiale combustibile. Se notate la comparsa di fumo, tenete chiuso lo sportello del microonde, scollegate l'apparecchio (spegnetelo o scollegatelo dalla presa di corrente).

Prima del primo utilizzo

Disimballare gli accessori, quindi lavarli e asciugarli.

(2) 1. Assemblare il piatto rotante (F):

Posizionare il driver **(F1)** nel foro centrale della base **(G)**. Girarlo a mano verso sinistra o destra finché non si adatta

in modo naturale e che le 3 rotelle siano a contatto con la base **(G)**. Una volta in posizione, non provare a girarlo manualmente. Posizionare il piatto rotante **(F)** sulla trasmissione.
Quando è acceso, gira indifferentemente sia a sinistra che a destra se viene premuto il pulsante di arresto piatto rotante **(T4)**.

2. Impostazione dell'orologio:

All'accensione del dispositivo o dopo una prolungata interruzione di corrente, l'orologio lampeggia e indica 12 : 00.
- Premere il tasto **(T1)**: lampeggiano le due cifre dell'ora (a sinistra del display).
- Visualizzare l'ora utilizzando il pulsante **(B1)**. Ruotare in senso orario per aumentare o in senso antiorario per diminuire.
- Premere nuovamente il tasto **(T1)**: l'ora è programmata, sul display lampeggiano le due cifre dei minuti.
- Visualizzare i minuti utilizzando il pulsante **(B1)**. Ruotare in senso orario per aumentare o in senso antiorario per diminuire.
- Premere una terza volta il tasto **(T1)**: i due punti lampeggiano, l'orologio è impostato.
Se commetti un errore, ricomincia a programmare.
Nota: la visualizzazione dell'ora viene mantenuta in caso di interruzione di corrente.

Messa in funzione

- OSSERVAZIONI

Il vostro apparecchio permette di modificare le impostazioni in qualsiasi momento, anche durante la cottura, premendo i tasti. Ad esempio, potete aumentare il tempo di cottura.

. Livelli di potenza del microonde (tasto (B2)):

Per aumentare la potenza ruotare la manopola (B2) in senso orario.
I 6 livelli principali corrispondono a:

900	cottura e riscaldamento (potenza massima)
620	cottura lenta o riscaldamento di piatti delicati
400	scongelamento rapido di piccole porzioni
170	scongelamento e cottura di piatti delicati
75	mantenimento in caldo (potenza minima)
AUTO ***	sbrinamento automatico

Per ottenere il livello di potenza indicato, posizionare l'indice della rotella **(B2)** esattamente davanti al punto.
Su alcuni modelli, posizioni intermedie rappresentate da punti compresi tra i primi 5 livelli principali consentono di affinare la regolazione.

Nota:
I livelli di potenza mostrati nei disegni potrebbero differire in base al dispositivo. Si riferiscono però agli stessi usi.

. Impostazione del tempo (pulsante (B1)):

In modalità orologio, non appena si ruota la manopola (B1), il dispositivo entra in modalità programmazione. La visualizzazione cambia come segue:
- da 0 a 1 min = a passi di 5 s
- da 1 a 6 min = a passi di 10 s
- da 6 a 10 min = a passi di 30 s
- da 10 a 60 min = a passi di 1 min
Per aumentare il tempo ruotare in senso orario; per diminuire girare nella direzione opposta.
Se non si completa la programmazione, il dispositivo ritorna in modalità orologio dopo 4 minuti.
- Durante la cottura è possibile:
- Aprire la porta utilizzando la maniglia **(P)** per monitorare la preparazione.
La cottura si interrompe automaticamente e riprenderà solo dopo aver chiuso la porta e premuto il tasto «START» **(T3)**.
- Senza aprire la porta, modificare l'ora azionando il pulsante **(B1)** tranne che nella funzione di sbrinamento automatico.
Quando si interrompe la cottura aprendo la porta, premendo il pulsante **(T1)** si annulla il tempo rimanente.
Il display ritorna alla modalità orologio.
Se non si annulla il tempo rimanente, il display tornerà automaticamente alla modalità orologio dopo 4 minuti.
- A fine cottura:
Suona il segnale, la cottura è terminata. La lampada, il piatto girevole e la ventilazione continuano a funzionare fino all'apertura della porta. Il display ritorna alla modalità orologio dopo l'apertura della porta.

- FUNZIONI DEL DISPOSITIVO

1. Scongelamento automatico AUTO ***

Questa funzione garantisce uno scongelamento rapido e ottimale dei vostri alimenti : viene effettuato a potenza microonde decrescente.
- Metti la preparazione nel microonde e chiudi lo sportello.
- Selezionare la posizione di scongelamento utilizzando la rotella **(B2)**
- Impostare il tempo utilizzando il pulsante **(B1)**
Premere il pulsante «START» **(T3)**. La lampada di illuminazione si accende e il dispositivo funziona.
- Quando il display ritorna a zero, viene emesso il segnale acustico, lo sbrinamento si interrompe. La lampada, il piatto girevole e la ventilazione continuano a funzionare fino all'apertura della porta.

- Aprite la porta utilizzando la maniglia **(P)** e prelevate la vostra preparazione.

2. Cottura nel microonde

Mettete la preparazione nel microonde e chiudwtw lo sportello.
- Selezionare la potenza del microonde utilizzando il pulsante **(B2)**
- Impostare il tempo utilizzando il pulsante **(B1)**
- Premere il pulsante «START» **(T3)**. La lampada di illuminazione si accende e il dispositivo funziona
- Quando il display ritorna a zero, viene emesso il segnale acustico e la cottura si interrompe. La lampada, il piatto girevole e la ventilazione continuano a funzionare fino all'apertura della porta.
- Aprite la porta utilizzando la maniglia **(P)** e prelevate la vostra preparazione.

3. Funzione OPTIQUICK

Prima di utilizzare questa funzione per riscaldare alimenti destinati ai bambini (biberon, pentolini, ecc.), assicuratevi che il tempo preprogrammato sia adatto alla vostra preparazione.
Il vostro dispositivo dispone di 3 memorie preprogrammate con un unico pulsante "OPTIQUICK" **(T2)**: l'utilizzo del dispositivo è semplificato.

4 1 pressione : riscaldamento di una tazza (10 cl)
2 pressioni consecutive : riscaldamento di una ciotola (20 cl)
3 pressioni consecutive : riscaldamento di un piatto (300g)

- Mettete la preparazione nel microonde e chiudete lo sportello.
- Premere il pulsante «OPTIQUICK» **(T2)** 1, 2 o 3 volte a seconda della preparazione. La lampada di illuminazione si accende e il dispositivo funziona. Il display esegue il conto alla rovescia del tempo.
- Quando il display ritorna a zero, viene emesso un segnale acustico e il riscaldamento si arresta. La lampada, il piatto girevole e la ventilazione continuano a funzionare fino all'apertura della porta.
- Aprire la porta utilizzando la maniglia **(P)** ed estrarre la preparazione.

Osservazioni:
Se si apre la porta durante il riscaldamento OPTIQUICK, il riscaldamento si interrompe. Il display mostra l'ora. Il dispositivo è pronto per una nuova programmazione.
Dopo l'avvio del riscaldamento OPTIQUICK, è possibile aumentare il tempo di riscaldamento fino a un massimo di 5 minuti con il pulsante **(B1)**.

4. Funzione «ARRESTO PIATTO ROTANTE»

Il pulsante di arresto del piatto rotante **(T4)** consente, ar-

restando lda rotazione del piatto rotante, di utilizzare piatti grandi su tutta la superficie della base.
Ha due possibili posizioni:
- Premuto: il piatto ruota.
- Sbloccato (sporge dalla superficie del pannello): il vassoio è fermo.

Consigli pratici

1. Il piatto rotante (F) deve essere ancora al suo posto.

Permette una cottura uniforme dei cibi. Se si utilizza la funzione ferma vassoio (tasto «T4» rilasciato), ruotare la preparazione o mescolare a metà cottura, questo garantisce una migliore distribuzione della temperatura.

2. Utilizzare contenitori adatti alla cottura a microonde

Per verificare la «trasparenza» di un contenitore nel microonde c'è un semplice test da effettuare:
- Posiziona il contenitore vuoto del tuo dispositivo sul piatto rotante, con un bicchiere pieno d'acqua.
Selezionare la potenza e il calore massimi per 1 minuto.
- Se trascorso questo tempo il contenitore rimane freddo è perché è "trasparente" e può essere utilizzato nel microonde. Se invece è caldo, è «assorbente»: non dovresti usarlo nel tuo dispositivo.

3. Sbrinamento

Scaricare l'acqua e il sangue rilasciati dal cibo (essudati) durante lo scongelamento poiché possono causare riscaldamento intorno al cibo.

4. Vassoi e oggetti metallici

Si consiglia di evitare la presenza di metalli nell'involucro del microonde (forchette, cucchiai, fermagli metallici degli imballaggi in plastica dei piatti surgelati).
Tuttavia, è possibile utilizzare l'apparecchio per riscaldare o scongelare alcune preparazioni su vassoi di metallo. Per questo:
- Seguire le istruzioni riportate sulla confezione per quanto riguarda la copertura. A seconda dei casi, dovrà essere rimosso o lasciato in sede. Se non ci sono indicazioni, rimuoverlo per precauzione. Centrare il/i vassoio/i sul vassoio di vetro, ad almeno 1 cm dalle pareti della cavità. Se ce ne sono più, distanziateli di almeno 2 cm l'uno dall'altro.

Pulizia

. **Superfici esterne:** pulire con una spugna non abrasiva o un panno umido con acqua tiepida e detersivo per piatti.

Non consentire l'ingresso di liquidi nelle fessure di ventilazione. Sciacquare, asciugare con un panno morbido. Non utilizzare altri detersivi domestici, abrasivi o solventi. Dovrebbero essere evitati prodotti aerosol speciali.

. All'interno della porta : utilizzare un panno o una spugna umida per rimuovere ogni traccia di cibo dopo ogni utilizzo. Non utilizzare solventi come etere o acetone o prodotti aerosol speciali.
Non tentare in nessun caso di smontare la porta.
Se la porta o il suo telaio sono danneggiati, non utilizzare il microonde. Chiamare il Servizio Post-Vendita Moulinex o un tecnico specializzato, che sarà l'unico a effettuare la riparazione.

. Le pareti dell'interno : pulire con una spugna umida con un detergente non abrasivo dopo ogni utilizzo. Se notate tracce di grasso o cibo secco, fate bollire 1 litro d'acqua per 10 minuti. Il vapore ammorbidirà lo sporco. Se è necessario rimuovere il giradischi e il relativo trascinatore per pulire la base, evitare che entri acqua nel foro centrale.
Ricorda che il microonde è più efficiente quando è pulito.

. Il piatto girevole in vetro : utilizzare detersivo per piatti o lavare in lavatrice.

Manutenzione

Importante : tenete presente che è **pericoloso** per chiunque, tranne che per un tecnico autorizzato e formato da Moulinex effettuare eventuali riparazioni. Per sostituire la lampada di illuminazione, l'apposito cavo di alimentazione, così come per qualsiasi intervento sull'apparecchio, è necessario chiamare il Servizio Post-Vendita Moulinex o un Tecnico specializzato.

Se il vostro apparecchio non funziona, che fare?

. La lampada di illuminazione non si accende.
Se il microonde funziona normalmente (riscaldamento), la lampadina deve essere bruciata. Puoi utilizzare senza problemi il tuo dispositivo mentre aspetti che venga cambiato.

. Il cibo non si riscalda.
Se la luce si accende ma il cibo non si scalda verificare:
1) non hai dimenticato di togliere il foglio di alluminio che ricopre il contenitore del cibo.
2) la vostra stoviglia non è di materiale «assorbente» (vedi paragrafo «Consigli pratici»).

3) che le aperture di ventilazione dell'apparecchio non siano ostruite.

. Il display lampeggia. Non è possibile accendere il dispositivo. L'orologio non può essere reimpostato.
Deve essersi verificata un'interruzione della rete elettrica. Scollegare il dispositivo. Attendere 5 secondi e poi ricollegatelo.
Reimpostare l'orologio facendo riferimento al paragrafo «Prima del primo utilizzo». Il vostro dispositivo è di nuovo in funzione.

. Il guasto non è dovuto a nessuna di queste cause
In caso di surriscaldamento o utilizzo prolungato con piccole quantità di cibo, l'apparecchio è dotato di un dispositivo di sicurezza termica che ne arresta automaticamente il funzionamento. Aspettate 15 min. prima che questa sicurezza si riavvii. Se oltre questi 15 min. il vostro dispositivo continua a non funzionare, scollegatelo e non usatelo più. Rivolgetevi al vostro rivenditore abituale o ad un tecnico specializzato. (vedi libretto «Servizio Moulinex»).

Istruzioni per lo smaltimento dei rifiuti

Nella produzione dei suoi imballaggi, Moulinex si impegna a rispettare il più possibile l'ambiente. L'imballaggio è realizzato in cartone ondulato riciclabile al 100%. Le parti in plastica del dispositivo presentano una marcatura indicante il tipo di materiale. Ciò consente successivamente il riciclo delle parti. Potete ottenere informazioni più precise sullo smaltimento di ciascun materiale presso i servizi di trattamento rifiuti del tuo luogo di residenza. Le possibilità di smaltimento dei rifiuti, compresi gli elettrodomestici usati, sono disponibili presso i servizi amministrativi del vostro luogo di residenza.
Il servizio di smaltimento rifiuti o il servizio post-vendita Moulinex saranno lieti di rispondere a tutte le vostre domande.